




# ARRANQUE RÁPIDO

## LS700


Es fácil para conecte su computadora o reproductor de video en el LS700 y inicie su presentación.

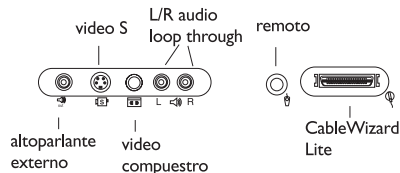


- 1 Para conecte un reproductor de video, utilíse el cable de A/V o el cable de video S (vende por separado).

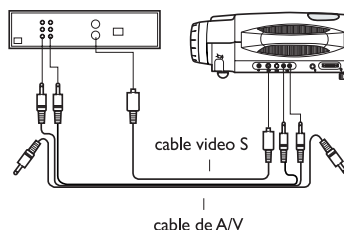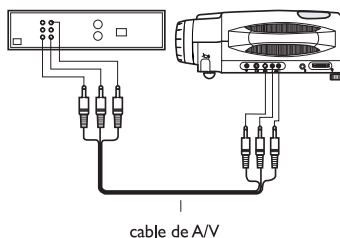

Para conecte un ordenador, enchufe el cable de CableWizard Lite en el conector para video de su computadora y el proyector.

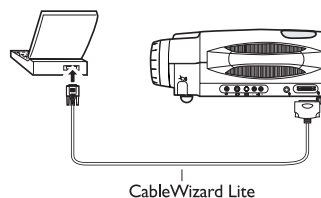

- 2 Enchufe el cable de alimentación en el proyector y en un tomacorrientes de la pared.
- 3 Encienda el proyector y su computadora o reproductor de video.
- 4 Situe el proyector a la distancia deseada de la pantalla.

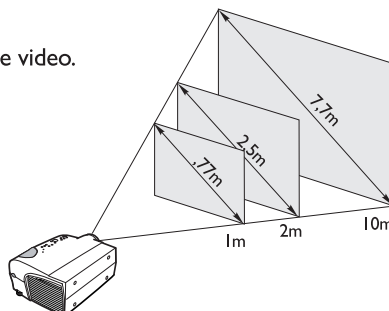

- 5 Ajuste la altura o enfoque de la imagen. Consulte la *Guía del Usuario de LS700* para obtener mas información.
- 6 Si fuera necesario, ajuste la imagen mediante los menús en pantalla de su proyector.

**InFocus®**

### INSTRUCCIONES DE

### SEGURIDAD: Por favor, lea y

siga todas las instrucciones de seguridad en esta tarjeta y en la Guía del Usuario ANTES de usar su nuevo proyector. El no seguir estas instrucciones puede resultar en casos de incendios o descargas eléctricas, o lesiones personales; y puede llegar a dañar o deteriorar la protección proporcionada por el equipo. Por favor guarde todas las instrucciones de seguridad.

#### Definiciones de seguridad:

- **Advertencia:** Las cláusulas identifican condiciones o prácticas que podrían resultar en lesiones personales permanentes.
- **Precaución:** Las cláusulas identifican condiciones o prácticas que podrían dañar el equipo.

#### Símbolos de seguridad:



**Atención:** Para obtener información acerca de una característica, remítase a la Guía del Usuario.



**Advertencia:** Superficie caliente. No tocar.



Una flecha indicando dicha área en el proyector.

#### Términos de seguridad:

- **Advertencia:** Evite mirar directamente la lente cuando el proyector esté encendido.
- **Advertencia:** No bloquee la ventilación.
  - **Advertencia:** Para reemplazar la lámpara de proyección, apague el proyector y desenchufe el cable de alimentación. Para evitar quemaduras, deje que el proyector se enfríe durante un mínimo de 30 minutos antes de abrir la tapa del módulo de la lámpara. Siga todas las instrucciones en la Guía del Usuario.
  - **Advertencia:** Use siempre el cable de alimentación suministrado con el proyector. Conecte el cable a un tomacorrientes con descarga a tierra.
- **Advertencia:** Contacte a personal de servicio autorizado para mantenimiento o reparación del equipo. De no ser así, la garantía quedará anulada.
- **Precaución:** No ponga bebidas encima del proyector. Los líquidos derramados pueden entrar en el interior y dañarlo.
- **Precaución:** No coloque el proyector sobre una superficie caliente o expuesto a la luz del sol.
- **Precaución:** Asegúrese de no dejarlo caer. Transporte el proyector en un estuche de material rígido o blando aprobado por su proveedor.
- **Precaución:** Para instalaciones en techo use el kit recomendado en la Guía del Usuario, y siga las instrucciones para dicho montaje.